


VESSTIGE

INSTRUKCJA MONTAŻU TAPET WINYLOWYCH

1. Przed i w trakcie instalacji, temperatura otoczenia i ścian musi wynosić powyżej 18 stopni C, max 2% wilgotności – CM.
2. Ściany muszą być czyste, suche, wolne od kurzu, gładkie, jednobarwne (najlepszym podłożem jest twarda masa szpachlowa np. gładź gipsowa). Stare farby i napisy wykonane flamastrem muszą zostać usunięte, a podłoże wyrównane, wygładzone i nie falujące.
3. Do napraw i równania ścian należy używać szarego gipsu. Zabrania się stosować miękkich mas szpachlowych zawierających akryl, ponieważ wchodzi w reakcje z gruntem i klejem.
4. Należy używać specjalistycznych narzędzi: noża ze stopką, szpachli teflonowych, metalowej listwy oraz klasycznego, dobrej jakości noża tapeciarskiego. Chemia montażowa: klej specjalistyczny do tapet ciężkich oraz grunt głęboko penetrujący. Dodatkowo niezbędny jest pędzel ławkowiec do zagruntowania ścian, wałek szorstkowsy do nanoszenia kleju oraz pojemnik z czystą wodą + gąbka.
5. Technika montażu:
 - przed montażem sprawdzić czy kolor i wzór tapety jest właściwy
 - poukładać rolki kolejno wg kolejności numerów
 - rozwinąć rolę i odciąć konieczną ilość odcinków/brytów tapety, każdy o ok. 5-10 cm dłuższy niż wysokość ściany
 - sprawdzić czy wszystkie odcinki tapety są wolne od wad
 - pocięte odcinki tapet opisujemy odpowiednio miękkim ołówkiem (nigdy piórem czy flamastrem), w kolejności, w jakiej były odcinane
 - sprawdzić czy tapeta jest gładka czy z wzorem, zastosować się do wskazówek producenta znajdujących się na rolce


Reverse Random - układanie brytów w przeciwnym kierunku, bez pasowania wzoru

Reverse Match – układanie brytów w przeciwnym kierunku z dopasowaniem wzoru

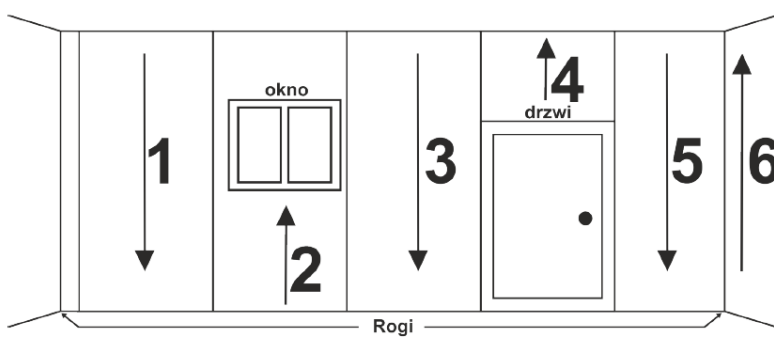

Straight Random – układanie brytów w tym samym kierunku, bez pasowania wzoru

Straight Match - układanie brytów w tym samym kierunku, z dopasowaniem wzoru

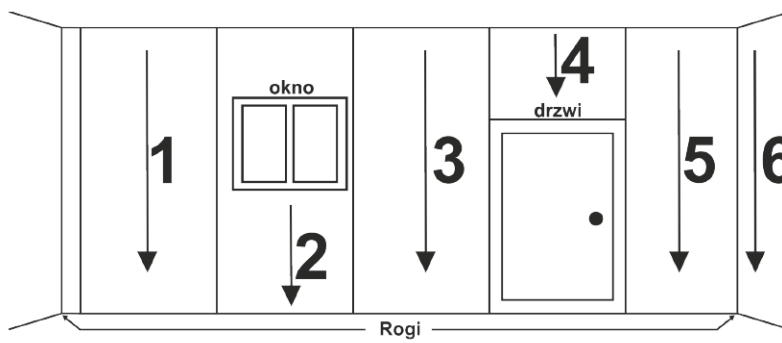

- klejem pokryć tylko ścianę, klej równomiernie nanieść na powierzchnię nie większą niż szerokość dwóch brytów
 - montaż zaczynamy zawsze od narożnika wewnętrzne
 - pierwszy odcinek przykleić wzdłuż pionowej linii narysowanej na ścianie lub zaznaczonej laserem
 - wygładzić okleinę plastikową szpachlą pionowymi, zachodzącymi na siebie ruchami
 - następnie montujemy kolejne bryty (odcinki) tapety, zachowując ich kolejność
6. Bryty przykleić na zakład ok 5 cm, a następnie przeciąć tapetę specjalnym nożem ze stopką, naciskając z taką siłą, aby przeciąć dwie warstwy tapety i nie uszkodzić ściany pod spodem. Wierzchni pasek tapety odpada, natomiast spodni należy delikatnie wyjąć, sprawdzić ilość kleju, a następnie wygładzić połączenie przy użyciu plastikowej szpachli.
 7. Nadmiar okleiny przy suficie i podłodze odciąć specjalnym ostrym nożem przykładając metalową szpachlę.
 8. Wszelkie zabrudzenia powstałe na okleinie podczas montażu należy niezwłocznie usunąć – umyć ciepłą wodą.
 9. Po przyklejeniu każdego trzech kolejnych brytów, sprawdzić jakość i stan materiału. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek usterek należy bezzwłocznie wstrzymać montaż i powiadomić dostawcę.